


取り付ける前に…

- ①取り付け場所が石膏ボードかどうか確認します。(詳細は公式HPをご覧ください。)
- ②下地センサー(別売り)を使用し、取り付け場所に下地がないか確認します。
- ③製品取り付け方ガイド(本紙)のキリトリ線箇所を、線に沿って切り取ります。
- ④部品名称は取扱説明書をご覧ください。

2段階に分けてピンを押し込みます

キリトリ



キリトリ


「L字金具」は反対向きに取り付けられます

天井付近の高い位置にも取り付けることができます。

①穴の開いている側で「ピン」を半分押し込み…


②穴の開いていない側で奥まで押し込みます。

1




「製品取り付け方ガイド(本紙)」を、マスキングテープ等を使用して壁に貼り付け、取り付け位置を決めます。

2

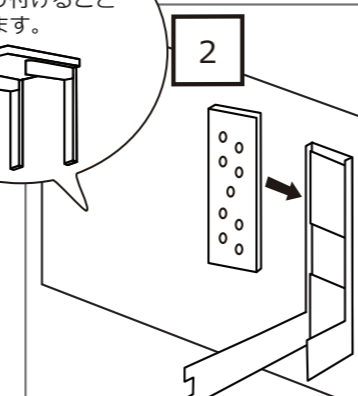


「ピン受け」を「L字金具」の上部に取り付けます。「ピン受け」を「L字金具」の間隙間ができないよう、しっかりとはめ込みます。

3

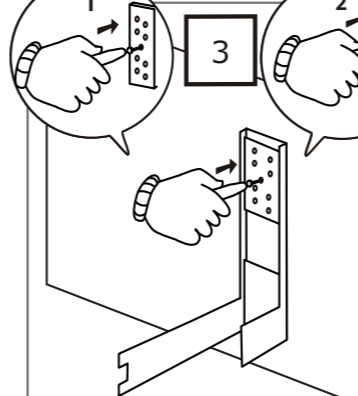


「ピン挿入用スティック」を使用して、中央に「ピン」を挿入し、「L字金具」を壁に仮固定します。(※安全のため軍手や手袋を着用ください。)

4

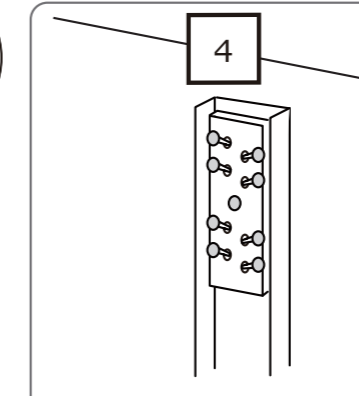


「ピン挿入用スティック」の穴が開いている側で、残りのすべての穴に「ピン」を半分挿入します。

5

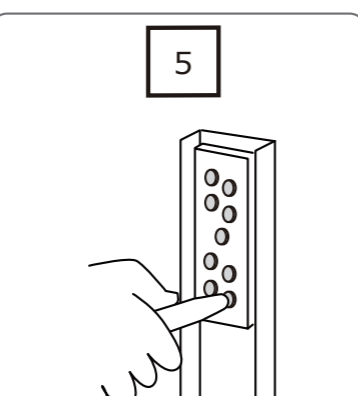


4で仮止めた「ピン」を、「ピン挿入用スティック」の穴が開いていない側で奥まで挿入します。

6

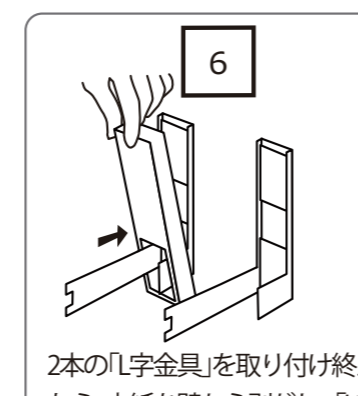

2本の「L字金具」を取り付け終わったら、本紙を壁から剥がし、「L字金具」に「カバー1」を取り付けます。マグネットがついているので、カチッとハマります。(※「ピン」が挿入しきれないと、カバーは奥までハマりません。)

7

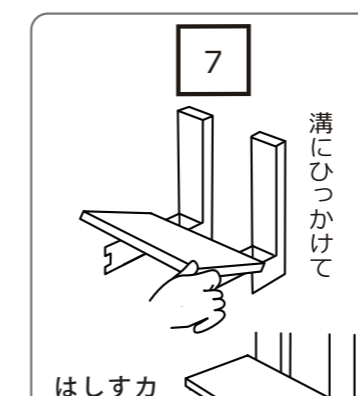


溝にひっかけて

はしすカチッ  
めつるカチッ  
込みかま  
みりと


「L字金具」に「ステップ」を取り付けます。

8

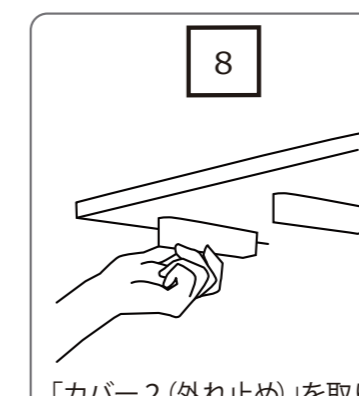

「カバー2(外れ止め)」を取り付けた後、「ステップ表面の保護シート」をはがして完成です。(※完全固定の方法については、公式HPをご覧ください。)

キリトリ



キリトリ



詳細は公式HPをご覧ください

<https://animacolle.com/>



公式HP



facebook



instagram